NTT ひかり電話対応 ホームゲートウェイ **RV-440MI**

最初にお読みください

1. セット内容をご確認ください

■本体

RV-440MI（1 台）

スタンド（1 台）

■付属品



※インターネットをお使いになるときにご利用いただきます。

LAN ケーブル（1 本／約 2m ／緑色）

モジュラーケーブル VDSL LINE 用
（1 本／約 3m ／灰色）



※形状がイラストと異なる場合があります。電源アダプタと電源コードが分離している場合は、電源コードを電源アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

電源アダプタ（1 式）

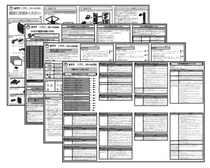

取扱説明書
- 最初にお読みください（本紙）
- ひかり電話の使いかた（別紙）
- 安全にお使いいただくために必ずお読みください（別紙）
- 故障かな？と思ったら（別紙）

壁掛け設置用ネジ
（2 本／ 16mm）

NTT 通信機器お取扱
相談センタシール（1 枚）

- セットに足りない物があったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。
- 形状がイラストと異なる場合があります。

■お客様にご用意いただく物

＜ひかり電話のご利用に必要な物＞

- 電話機

※電話機の電話回線ダイヤル種別は、「PB」に設定してご使用ください。電話回線ダイヤル種別が「DP」の場合、通常の発信や通話は問題なく行うことができますが、「✽」や「#」を用いた電話機からの設定やいくつかの付加機能をご利用いただけません。
※ホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などはご利用できません。
※電話機コードもご準備ください。

- 開通のご案内

＜インターネット接続および設定変更に必要な物＞

- LAN ポートを持ったパソコン
- プロバイダの設定情報

＜パソコンとの無線 LAN 接続に必要な物＞

本商品側に必要な物
- 専用無線 LAN カード（SC-40NE／SC-40NE「2」）

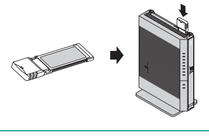

※専用無線 LAN カード（SC-40NE／SC-40NE「2」）は、本商品の拡張カードスロットに装着して使用します。

2. 設置する

本商品を設置する

本商品は、前後左右 5cm、上 5cm 以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置してください。（壁掛けの場合は除く）

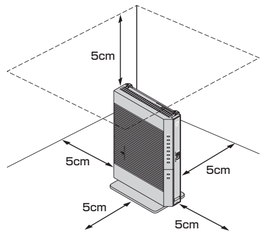

⚠ 注 意

換気が悪くなると本商品内部の温度が上がり、故障の原因になります。

冷蔵庫や TV など、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

スタンドを付けて、縦置きにする

図のように、本商品本体に付属のスタンドを付けて縦置きでご使用ください。

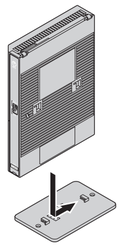

⚠ 注 意 | 本商品は横置きでのご使用はできません。

スタンドを用いて、壁掛けにする

■取り付けかた／取り外しかた

スタンドを使用して壁に付けます。
あらかじめ、スタンドを本商品に装着して設置方向および設置スペースを確認してからスタンドを取り付けてください。取り外すときは、逆の手順で取り外してください。

① 付属のスタンドを底面が壁側になるように、付属の壁掛け設置用ネジで取り付けます。

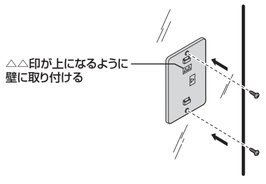

② 本商品を、横にスライドさせて固定させます。このとき、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意してください。

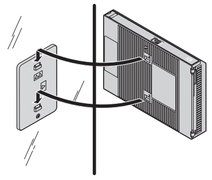

STOP お願い

- 壁掛けの場合、壁掛け面を除く上下左右に 5cm の空間を作って設置してください。
- 壁掛け時には落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しないでください。
- 壁掛け設置されている状態でケーブルなどの接続などを行う際には、落下すると危険ですので必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。
- 本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などの柔らかい壁への壁掛け設置は避け、確実に固定できる場所に設置してください。
  また、壁掛け設置用ネジの先端が壁から突き出ないようにご注意ください。
- 無線 LAN をご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に無線 LAN カードを装着してください。
- 本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因となります。

3. 接続する

ご契約の内容によって接続方法が異なります。ご契約内容に合わせて接続してください。

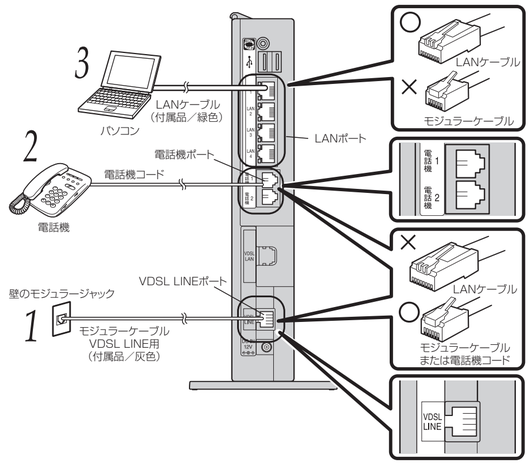

1 壁のモジュラージャックと接続する

本商品の VDSL LINE ポートと壁のモジュラージャックを、モジュラーケーブル VDSL LINE 用（付属品／灰色）で接続します。

2 電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。
※ご利用にはひかり電話サービス契約が必要です。

3 パソコンを接続する

本商品の LAN ポートとパソコンを LAN ケーブル（付属品／緑色）で接続します。
パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。
※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合はパソコンの接続は必要ありません。

4 無線 LAN カード（SC-40NE／SC-40NE「2」）を接続する（無線 LAN 契約者のみ）

詳しくは裏面をご確認ください。

5 電源アダプタ（電源プラグ）を壁などの電源コンセントに接続する

!

最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。
バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。
ファームウェアのバージョンアップ中は、本商品前面のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。

⚠ 警 告 | 付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源アダプタは他の製品に使用しないでください。

4. ひかり電話を使ってみよう！

本商品のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認してから、ひかり電話の発信、着信ができるかお試しください。
※発信側には通話料がかかります。

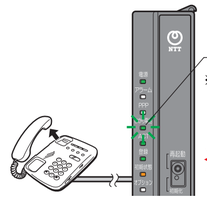

ひかり電話ランプ:緑点灯

※ひかり電話ランプが緑点灯していないときは上記「3. 接続する」を参照して接続を確認し、本商品の電源を入れ直してください。

注意! 電源を入れた後、ひかり電話ランプが緑点灯するまで5分程度かかる場合があります。

以上でひかり電話が使えるようになりました。

注意! ご利用になる場合には、ひかり電話サービスのご契約が必要です。なお、ひかり電話の開通日以前に本商品を接続した場合、ひかり電話はご利用いただけません。

※ひかり電話サービス契約がお済みでない場合はひかり電話ランプは消灯のままとなります。

その他、ひかり電話に関することは、別紙「ひかり電話の使いかた」をご確認ください。

5. インターネット接続してみよう！

本商品のインターネット接続の設定は、接続したパソコンの Web ブラウザ（Internet Explorer® など）を使って行います。
あらかじめ、本商品とパソコンなど使用する機器の接続をしておきましょう。
※Webブラウザにてcookieを有効にしてください。無効だと下記の設定ができない場合があります。

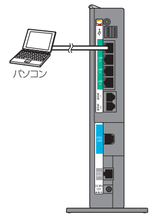

1 Web ブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）と入力してください。

2 画面にしたがって任意の文字列（半角英数字および記号で最大32文字まで）を入力し、［設定］を押してください。

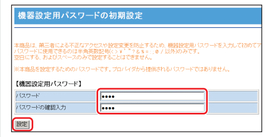

機器設定用パスワードは 32 文字以内の半角英数字および記号で設定してください。
ただし< > ¥ ' " ? & % = : ; @ / は使用できません。大文字と小文字は区別されます。また、空白にする、およびスペースのみで設定することはできません。

! 機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。パスワードはお客様にて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品を初期化し、初めから設定をやり直してください。（裏面）

3 ユーザー名に「user」を、パスワードに手順 2 で設定した機器設定用パスワードを入力して［OK］をクリックする

画面は、Windows® 7 における表示例になります。
ご利用のパソコンにより表示が異なる場合があります。

4 利用タイプで［インターネット設定する］をクリックし、プロバイダ情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力して、［設定］を押す

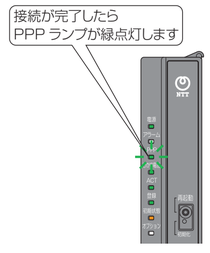

以上でインターネット接続設定は完了です。

すでに機器設定用パスワードを設定したり、上記設定画面にてプロバイダなどの設定が済んでいる場合は、上記の手順 1 で「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力すると手順 3 の画面が表示されますので、「ユーザー名」と「パスワード」を入力してください。下記トップページが表示されます。

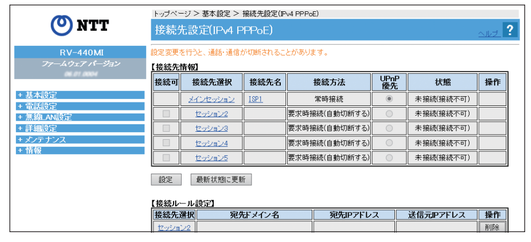

その他、詳細な設定に関することは、機能詳細ガイドをご確認ください。
（裏面に確認方法を記載しています）

無線 LAN のご利用について

無線LANカード（SC-40NE／SC-40NE「2」）を本商品に差し込むことで無線LAN 機能が利用できます。
SC-40NE／SC-40NE「2」の取扱説明書と併せてご確認ください。（無線 LAN サービスの契約が必要です）
より詳細な情報は「機能詳細ガイド」をご確認ください。

本商品への無線 LAN カードの取り付け

本商品の電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いた状態で、無線 LAN カード（SC-40NE／SC-40NE「2」）を拡張カードスロットの奥まで差し込んで装着してください。
無線 LAN カードは図のとおり、本商品のランプ側を右にして無線 LAN カードのランプが見える方向で装着してください。誤った方向で装着すると本商品や無線 LAN カードが破損する場合があります。

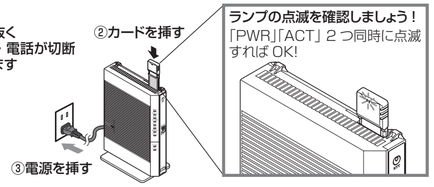

無線 LAN カードを取り外すときは、本商品の電源を切った状態で取り外してください。

無線 LAN 子機との接続

本商品と無線 LAN 子機を Wi-Fi 接続するには、３つの設定方法があります。無線 LAN 子機に合わせて選択してください。

無線 LAN 簡単セットアップ	(1) らくらく無線スタート
	(2) 無線 LAN 簡単接続機能
手動設定	(3) SSID・暗号化キーの手動入力

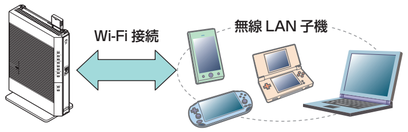

(1) らくらく無線スタート

1 ゲーム機などの「らくらく無線スタート」を起動する
（ゲーム機などの設定方法の詳細についてはゲーム機などの取扱説明書などを参照してください。）

2 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す



「らくらく無線スタート」の通信が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。



3 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する
「らくらく無線スタート」での設定が開始します。
※30 秒以内に次の手順に進んでください。30 秒以上たつと自動的にキャンセルされます。



4 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点灯したら離す
設定が完了すると、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。

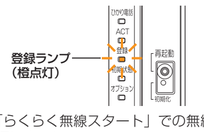

「らくらく無線スタート」での無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

(2) 無線 LAN 簡単接続機能

- Windows® 7 の無線 LAN 接続を例に記載しています。本機能で無線 LAN の設定が可能ですが、接続を保証するものではありません。
- 他の無線 LAN 端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、Windows® 7 の無線 LAN 接続に失敗する場合があります。その場合は、他の無線 LAN 端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。

1 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す



「無線 LAN 簡単接続機能」での設定が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。（設定によっては橙点滅する場合があります）



設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。
（☛ 別紙「故障かな？と思ったら」）

2 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンをクリックする
※［スタート］（Windows のロゴボタン）－［コントロールパネル］－［ネットワークとインターネット］－［ネットワークと共有センター］－［ネットワークに接続］をクリックする方法もあります。

3 本商品のSSID-1に設定している無線ネットワーク名（SSID）をクリックする
※本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名（SSID）は、本商品側面を確認するか、機能詳細ガイドを参照してください。



4 ［接続］をクリックする

5 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する
おまかせモード（無線 LAN 簡単接続機能）での無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。



設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。
（☛ 別紙「故障かな？と思ったら」）

6 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度クリックする

7 手順３で選択したネットワーク名（SSID）を右クリックし、「プロパティ」をクリックする

8 ［接続］タブをクリックし、「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れ、［OK］をクリックする

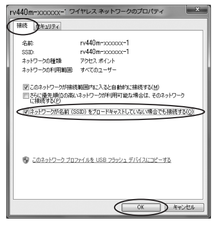

(3) SSID・暗号化キーの手動入力

1 本商品の側面に記載されている SSID と暗号化キーを確認する

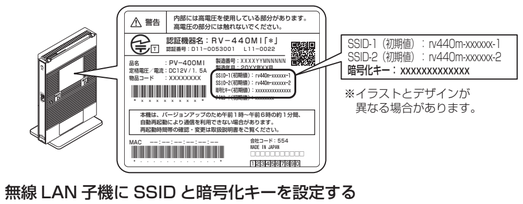

SSID-1（初期値）：rv440m-xxxxxx-1
SSID-2（初期値）：rv440m-xxxxxx-2
暗号化キー：xxxxxxxxxxxx

※イラストとデザインが異なる場合があります。

2 無線 LAN 子機に SSID と暗号化キーを設定する
SSID と暗号化キー設定の方法は、お手持ちの無線 LAN 子機の取扱説明書などを参照してください。

各部の名称

RV-440MI

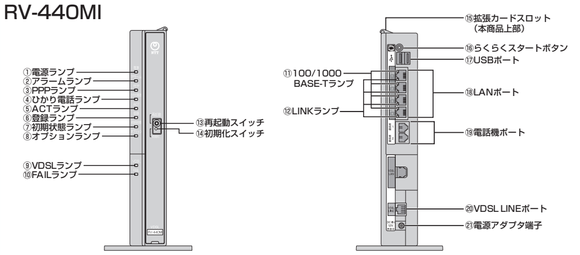

【ランプ表示】

名称	表示（色）		状態
① 電源ランプ	–	消灯	電源が入っていません。
	緑	点灯	電源が入っています。
② アラームランプ	–	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。※1（別紙「故障かな？と思ったら」を参照してください。）
③ PPP ランプ	–	消灯	オフライン状態です。
	緑	点灯	1 セッション接続中です。
	橙	点灯	2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	–	消灯	ひかり電話が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。
		点滅	ひかり電話で通話中／着信中／呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	–	消灯	WAN 回線が利用できません。
	緑	点灯	WAN 回線が利用できます。
		点滅	WAN 回線でデータ通信中です。
⑥ 登録ランプ	–	消灯	ひかり電話の設定がされていません。
	緑	点灯	ひかり電話の設定が完了しています。
		点滅	ひかり電話の設定中です。
	赤	点灯	ひかり電話の設定に失敗しました。（認証エラー）
		点滅	ひかり電話の設定に失敗しました。（その他のエラー）
⑦ 初期状態ランプ	–	消灯	通常の状態です。
	橙	点灯	工場出荷状態（初期化された状態）です。※2※3
		点滅	IP アドレスが重複しています。（別紙「故障かな？と思ったら」の「ご利用開始後のトラブル」を参照してください。）
⑧ オプションランプ	–	消灯	通常の状態です。
	青	3 回点滅後、2 秒点灯	USB ポートに機器が接続されました。
⑨ VDSL ランプ	–	消灯	VDSL 回線の接続動作停止中または装置障害です。（別紙「故障かな？と思ったら」の「ご利用開始後のトラブル」を参照してください。）
	緑	点灯	VDSL 回線のリンクが確立しています。
		遅い点滅	VDSL 回線のトレーニング中およびお任せモード接続中です。※ご使用の機器によりランプの状態が異なる場合があります。
		速い点滅	VDSL 回線でデータ通信中です。※ご使用の機器によりランプの状態が異なる場合があります。
⑩ FAIL ランプ	–	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。（別紙「故障かな？と思ったら」の「ご利用開始後のトラブル」を参照してください。）

名称	表示（色）		状態
⑪ 100/1000 BASE-T ランプ（4 個）	–	消灯	–
	橙	点灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信できます。
⑫ LINK ランプ（4 個）	–	消灯	LAN が利用できません。
	緑	点灯	LAN が利用できます。
		点滅	LAN でデータ通信中です。

【スイッチ】

名称	表示	機能説明
⑬ 再起動スイッチ	再起動	本商品を再起動するために使用するスイッチです。
⑭ 初期化スイッチ	初期化	設定を初期化するために使用するスイッチです。

【ポート名など】

名称	表示	機能説明
⑮ 拡張カードスロット	–	無線LANカード（SC-40NE／SC-40NE「2」）を装着します。（☛本紙裏面）
⑯ らくらくスタートボタン	らくらくスタート	「無線LAN簡単セットアップ」などの諸設定を起動するためのボタンです。
⑰ USB ポート※3	USB	USB 対応機器を接続します。
⑱ LAN ポート	LAN1 ～ LAN4	LAN ケーブルを使用してパソコンなどと接続するためのポートです。
⑲ 電話機ポート	電話機 1 電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。（電話機コードは付属していません。）
⑳ VDSL LINE ポート	VDSL LINE	VDSL 回線と接続するためのポートです。
㉑ 電源アダプタ端子	DC IN	電源アダプタのコードを差し込みます。

【「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示】

名称	表示（色）	状態
登録ランプ	緑点滅	「無線LAN簡単セットアップ」での設定準備中です。
	橙点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定のため通信中です。
	橙点灯（10 秒間）	「無線LAN簡単セットアップ」での設定が完了しました。
アラームランプ	赤点滅（10 秒間）	「無線LAN簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

※ 節電機能動作時は、アラームランプ、PPP ランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが消灯します。節電機能の詳細については「機能詳細ガイド」を参照してください。
※1 ファームウェアのバージョンアップ中はアラームランプが赤点灯、初期状態ランプが橙点灯します。（本紙でのバージョンアップとは、本商品のファームウェアを本商品にダウンロードして更新することを指します。）
※2 本商品が工場出荷状態（初期状態ランプ橙点灯）でも、電源を入れた後、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。「Web 設定」を行うと初期状態ランプは消灯します。
※3 本商品の USB ポートに接続してご利用になれる機器はございません。（2014 年 2 月現在）

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、工場出荷状態に戻すことをいいます。
本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合、または機器設定用パスワードを忘れたり、IPアドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなくなった場合には、本商品を初期化し、初めから設定をやり直すことをお勧めします。
「Web 設定」で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の［メンテナンス］－［設定値の初期化］をご覧ください。
一度初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。
ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話のお前設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。

■設定初期化について

本商品の初期化は、下記の手順で行います。

1 初期化スイッチをボールペンなどの先端の細い棒状の物で押し続ける
※手順３で初期状態ランプが橙点灯するまで、初期化スイッチを押した状態で操作してください。

2 再起動スイッチを押す
前面の全ランプが点灯し、その後、すべてのランプ（電源ランプを除く）が一度消灯します。

3 初期状態ランプが橙点灯するまでのしばらくの間、初期化スイッチを押し続ける
初期状態ランプが橙点灯になれば、初期化完了です。
※初期状態ランプが橙点灯まで初期化スイッチを押し続けなかった場合は、初期化が完了しません。手順 1 から操作をやり直してください。

- 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。本商品を当社に返却される場合は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。
- 一度初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻ります。設定内容をパソコンのハードディスクにバックアップファイルとして保存しておくことをお勧めします。「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」－「メンテナンス」－「設定値の保存 & 復元」を参照してください。

バージョンアップについて

本商品はファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが提供されると、あらかじめ設定されている時間（午前 1 時～午前 5 時のいずれか）に自動的にファームウェアの更新を行います。
※自動更新をご利用になる場合は、ひかり電話サービスのご契約、またはインターネット接続の設定が必要です。

自動更新時間が［5:00］に設定されている場合は、「5:00 ～ 5:59」の間に自動的にファームウェアの更新（再起動）を行います。
再起動中は、ひかり電話、インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利用いただけません。
自動更新の時間を変更したい場合は、「機能詳細ガイド」を参照して、設定を変更してください。

- 本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた場合、取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。最新の取扱説明書などが必要なときは、当社ホームページよりダウンロードしてください。
- お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新が行われない場合があります。
- 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、ファームウェア更新種別の設定にかかわらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。

また、ファームウェアを指定して本商品のバージョンアップを行うことができます。バージョンアップファームウェアは、当社ホームページにアップロードしていく予定です。ダウンロード方法など、詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

［NTT 東日本］http://web116.jp/ced/support/version/broadband/rv_440mi/
［NTT 西日本］http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/rv440mi/

機能詳細ガイドについて

「機能詳細ガイド」には、本商品の詳細な機能について説明しております。Web ブラウザ（Internet Explorer® など）を起動して、当社ホームページからご確認ください。
（注）インターネット接続契約が別途必要になります。

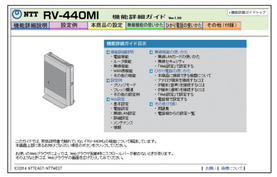

「機能詳細ガイド」イメージ
（画面は 2014 年 2 月のものになります）

また、「機能詳細ガイド」はパソコンなどにダウンロードし、オフラインで閲覧することができます。

必要に応じて、当社ホームページにアクセスし、ファイルをダウンロードしてください。
［NTT 東日本］http://web116.jp/shop/hikari_r/rv_440mi/rv_440mi_03.html
［NTT 西日本］http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/rv440mi/

本商品の設定変更について

本商品の設定を変更するにはお手持ちのパソコンを接続後に Web ブラウザを起動して、「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力してください。必要に応じて設定変更してください。
設定に関する詳細は「機能詳細ガイド」をご確認ください。

設定画面イメージ

Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
Windows® 7 は、Windows® 7 Starter の日本語版かつ 32 ビット (x86) 版、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 Enterprise および Windows® 7 Ultimate の各日本語版かつ 32 ビット (x86) 版および 64 ビット (x64) 版の略として使用しています。
Windows Vista® は、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business および Windows Vista® Ultimate の各日本語版かつ 32 ビット（x86）版の略です。
Windows® XP は、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
Internet Explorer® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Mac、Macintosh、Safari、Mac OS、OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。
Oracle® と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
この製品には、Apache Software Foundation（http://www.apache.org/）によって開発されたソフトウェアが含まれています。
Copyright © 2010-2014 Mitsubishi Electric Corp.
本商品は、株式会社 ACCESS の NetFront Living Connect を搭載しています。
ACCESS、NetFront は、日本国、米国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。
© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
本商品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Ethernet® は、米国 XEROX 社の登録商標です。
「SmartVM」は、株式会社イーフローの商標または登録商標です。
Linux® は、Linus Torvalds 氏の米国及びその他の国における登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

©2014 NTTEAST・NTTWEST
本3309-1（2014.2）

NTT ひかり電話対応 ホームゲートウェイ **RV-440MI**

ひかり電話の使いかた

ひかり電話をより詳しく使いたい場合はこちらをご覧ください。
※ご案内する各機能や設定をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

ひかり電話で発着信できるサービス

ひかり電話では、以下の電話サービスとの発着信が可能です。

- NTT 東日本／西日本の加入電話および ISDN
- 国際電話（世界約 200 の国と地域）
- 携帯電話、PHS
- IP 電話サービス（050IP 電話サービス）
- 他社の提供する OAB ～ J 電話サービス

ひかり電話で接続できる番号は以下のとおりです。（2014 年 2 月現在）

電話番号	サービス名など	接続可否
0120	フリーアクセス／フリーダイヤルなど ※1	○
0170	伝言ダイヤル	×
0180	テレドーム	○
0180	テレゴング／データドーム	×
0570	ナビダイヤル	○ ※2
0800	フリーアクセスなど ※1	○
0910	公専接続	×
0990	義援金募集番組 ※3	○
010	国際通話 ※4	○
020	ポケベルなど	○ ※5
050	IP電話	○
070	PHS ※6 ／携帯電話	○
080	携帯電話	○
090	携帯電話	○
100	100番通話 ※7	×
104	番号案内 ※8	○
106	コレクトコール（コミュニケータ扱い）※7	×
108	自動コレクトコール ※7	×
110	警察（緊急通報）	○
113	故障受付	○
114	お話し中調べ ※9	×
115	電報受付	○
116	営業受付	○

電話番号	サービス名など	接続可否
117	時報	○
118	海上保安（緊急通報）	○
119	消防（緊急通報）	○
135	特定番号通知機能	○
136	ナンバーアナウンス／ナンバーお知らせ136	×
141	でんわばん／二重番号サービス	×
142	ボイスワープ	○
144	迷惑電話おことわりサービス	○
145	キャッチホンⅡ	×
146	キャッチホンⅡ	×
147	ボイスワープ（ボイスワープセレクト機能）	○
148	ナンバー・リクエスト	○
151	メンバーズネット	×
152	メンバーズネット	×
159	空いたらお知らせ159	×
161	ファクシミリ通信網	×
162	ファクシミリ通信網	×
165	メール送受信	×
171	災害時伝言ダイヤル	○
177	天気予報	○
184	発信者番号非通知	○
186	発信者番号通知	○

※1 フリーダイヤルなどのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
※2 NTT コミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。ただし、ナビダイヤルのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
※3 大規模災害発生時に株式会社テレビ朝日が提供する「テレビ朝日ドラえもん募金」、株式会社東京放送ホールディングスが提供する「JNN・JRN 共同災害募金」、株式会社フジテレビジョンが提供する「FNS チャリティキャンペーン」をご利用いただけます。
　＊「ドラえもん」は株式会社小学館集英社プロダクションの登録商標です。
　＊「JNN」「JRN」は株式会社東京放送ホールディングスの登録商標です。
　＊「FNS」は株式会社フジテレビジョンの登録商標です。
※4 国際フリーダイヤルなど（「010 － 800」で始まる番号）には接続できません。
※5 東京テレメッセージ株式会社が提供する 020 番号を用いたサービス（無線呼出し）にのみ接続可能です。
※6 発信先（相手側）の PHS 端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく、話中音が聞こえます。
※7 「100 番通話（100）」、「コレクトコール（106・108）」は、着信もご利用いただけません。
※8 ひかり電話から発信した場合、DIAL104 サービス（案内された電話番号にそのまま接続できるサービス）はご利用いただけません。
　なお、加入電話・ISDN から発信して、DIAL104 サービスにて案内された番号がひかり電話の場合は着信可能です。
※9 ひかり電話のお客さまからのお話し中調べは、0120-444113（24 時間受付）へお問い合わせください。（一部お調べできなくなる場合があります）

ひかり電話で以下の操作はできません

- 電気通信事業者を指定した発信（0036 など番号の頭に「00XY」を付与する番号）

通信機器の種類によっては、ひかり電話の付加サービスをご利用いただけない、または設定の変更が必要となる場合があります。
「＃ ABCD」（#+4 桁の番号サービス）は、フレッツ 光ライトおよびフレッツ 光ネクストでご利用のひかり電話から接続できます。
B フレッツでご利用のひかり電話については、接続が可能となるよう順次対応しております。

ひかり電話のいろいろな使いかた

内線通話

他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話用無線 IP 端末、LAN ポートに接続された IP 端末などを呼び出して、通話することができます。ハンドセットを取りあげ、呼び出す電話機などの内線番号（「1 ～ 9」、「10 ～ 99」の 1 ～ 2 桁）をダイヤルしてください。

内線番号は「1 ～ 9」、「10 ～ 99」の 1 ～ 2 桁で設定できます。内線番号の初期値は、次のとおり設定されています。同時に使用できる内線番号は最大 7 つまでです。

内線番号	内線設定画面
1 ～ 2	アナログ端末
3 ～ 7	IP 端末

内線転送

外の相手との電話を他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話に対応した無線 IP 端末、LAN ポートに接続された IP 端末などに取りつぎます。

① 通話中の外の相手の方に待っていただくように伝え、フッキングします。
② 呼び出す電話機などの内線番号（「1 ～ 9」、「10 ～ 99」の 1 ～ 2 桁）をダイヤルします。
　※ 内線番号は変更できます。
③ 呼び出された方が応答したら、転送することを伝えます。
④ ハンドセットを置いて転送を実行します。

- 同時に利用できる内線通話・内線転送はどちらか 1 通話です。
- 内線番号を押してすぐに発信させたい場合は、番号に続けて「＃」（シャープ）を押してください。
- 内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。
- フッキングとは
  電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続けると電話が切れることがあります。コードレスホンや多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン（またはフックボタン、フラッシュボタンなど）を押します。

- ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。

ひかり電話のいろいろな使いかた

発信者番号の通知

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号を通知する機能です。発信者情報（番号）を通知するかどうかは、相手先の電話番号の前に「184」（通知しない）または「186」（通知する）をつけて、通知するかしないかを通話ごとに指定できます。

割込音通知

ダブルチャネル／複数チャネルでのお話し中や、内線通話中に、かかってきた電話に出ることができます。

- アナログ端末のみで利用できる機能です。

着信電話番号の設定

電話機ごとに、着信させる電話番号を個別に設定することができます。複数の電話機に同じ着信設定をすることもでき、設定した際には一斉に電話機が着信することができます。

着信鳴り分け

内線用と外線用で着信音を変えたい場合や電話番号によって着信音を変えたい場合に着信音を変更することができます。

- 着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。
- アナログ端末のみで利用できる機能です。

モデムダイヤルイン

モデムダイヤルイン対応の電話機を接続して、1 台の電話機で複数の電話番号を使い分けることができます。

- モデムダイヤルイン対応の電話機などが必要です。操作方法は、ご利用される機器の取扱説明書などをご参照ください。
- アナログ端末のみで利用できる機能です。

優先着信ポート

本商品の 2 つの電話機ポートに同一の着信番号を設定し、どちらか一方の電話機ポートに優先して着信させる機能です。優先して着信させる電話機ポートを選択します。
優先着信ポートをご利用になる場合、IP 端末はご利用になれません。

電話機 1 が通話（オフフック、電話機からの設定を含む）していない場合

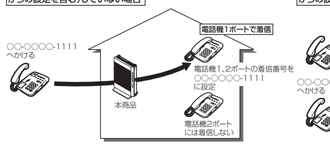

電話機 1 が通話中（オフフック、電話機からの設定を含む）の場合

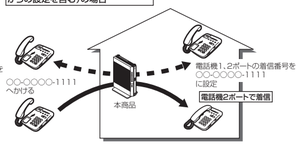

- 優先着信ポートを有効に設定する場合は、電話機 1、2 ポートで同一の着信番号を 1 つ以上設定している必要があります。電話機 1、2 ポートで同一の着信番号を設定しない場合、優先着信ポートの設定は無効になります。
- 電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、優先着信ポートと指定着信機能を合わせてご利用になるには、先に指定着信機能の設定を行ってください。指定着信機能の設定では、「指定なし着信」にチェックしてください。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、IP 端末はご利用になれません。IP 端末をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知はご利用になれません。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

指定着信機能

指定着信機能を利用することにより、相手の方が電話をかけるときに電話番号に続けて指定着信番号をダイヤルすることで、この電話機ポートに接続された電話機だけに着信させることができます。

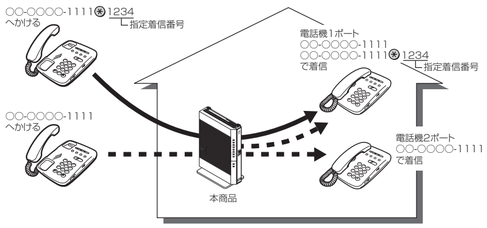

- アナログ端末のみで利用できる機能です。
- 指定着信番号で着信した場合には、キャッチホンはご利用いただけません。
- マイナンバー／追加番号をご利用の場合でも、指定着信機能をご利用いただける番号は 1 つだけです。
- 指定着信番号は 0 ～ 9 の任意の数字で、最大 19 桁となります。
- 指定着信番号をダイヤルして発信することができる電話回線は、ISDN、ひかり電話、携帯電話です。なお携帯電話から指定着信番号付きの発信が可能かどうかは、携帯電話事業者により異なります。

ひかり電話の付加サービス

キャッチホン

お話し中でも、かかってきた電話に出ることができます。ご使用になるには事前にキャッチホンのご契約が必要となります。

1. **お話し中に「ブップッ ･･･」という割込音が聞こえる**
2. **相手の方に伝え、フッキングする**
   最初に話していた方との通話は保留されます。
3. **後からかけてきた方とお話しする**
   最初に話していた方には保留音が流れます。
4. **通話終了後にハンドセットを置く**
   着信音が鳴ります。ハンドセットを取りあげて最初に話していた方とお話しをしてください。
   ※フッキングでも切り替えができます。

■通話中の着信およびキャッチホンサービスについて

ご契約の有無	着信者側	発信者側
キャッチホンのご契約がある場合	上記のキャッチホンの動作をします。（注 1）	呼び出し音が聞こえます。
キャッチホンとダブルチャネル／複数チャネルの両方のご契約がある場合	2 チャネルとも通話中のとき、上記のキャッチホンの動作をします。（注 1） なお、1 チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話を通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定（※ 1）してください。（注 2）	呼び出し音が聞こえます。 （注 3）
ダブルチャネル／複数チャネルのご契約がある場合	1 チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話を通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定（※ 1）してください。（注 2）	呼び出し音が聞こえます。 （注 3）
キャッチホン、ダブルチャネル／複数チャネルのご契約がない場合	通話中の通話を継続します。（注 4）	話中音が聞こえます。 （注 4）

（※ 1）割込音通知は、パソコンまたは電話機から設定できます。
　（パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛ 本紙裏面）
（注 1）キャッチホン契約の場合、「割込音通知」設定にかかわらずキャッチホンの「ブップッ…」という割込音が聞こえます。
（注 2）1 チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきた場合、本商品に接続された別の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。
（注 3）1 チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきて、本商品に接続された別の電話機で着信しないとき、お話し中の電話機が割込音通知を「使用しない」に設定されていると、発信者側に話中音が聞こえます。
（注 4）内線で通話中の場合は、お話し中の電話機が割込音通知を「使用する」に設定されていると、「ブップッ…」という割込音が聞こえます。このとき、発信者側には呼び出し音が聞こえます。

- キャッチホンをご利用いただくには、キャッチホンのご契約が必要です。
- ひかり電話を B フレッツでご利用の場合は、キャッチホンとダブルチャネル／複数チャネルのサービスを同時にご契約いただくことができない場合があります。
- キャッチホンサービスやダブルチャネル／複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。
- フッキングとは
  電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続けると電話が切れることがあります。コードレスホンや多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン（またはフックボタン、フラッシュボタンなど）を押します。

- ファクス通信中はキャッチホンの動作はしません。ファクス通信中に着信があった場合、発信側には話中音が聞こえます。
- 複数チャネルサービス「ダブルチャネル／複数チャネル」で割込音通知を「使用する」に設定していても、ファクス通信中の電話機には割込通知音は動作しません。
  他に着信する電話機がない場合は、発信者側には話中音が聞こえます。

ナンバー・ディスプレイ

着信があった場合、発信者の電話番号をナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクスに表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その理由が通知されます。かけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。
ご使用になるには事前にナンバー・ディスプレイサービスのご契約と下記の設定が必要になります。

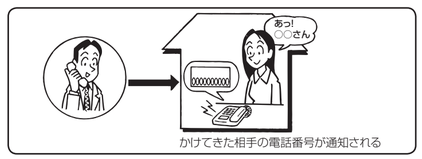

かけてきた相手の電話番号が通知される

●必要な設定

①本商品にナンバー・ディスプレイを使用する設定を行います。
　（パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛ 本紙裏面）
　※初期値は「使用する」に設定されています。ナンバー・ディスプレイサービスをご契約でない場合やナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用しない」に設定してください。
②電話機ポートに、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を接続します。
③接続した電話機のナンバー・ディスプレイの設定を行います。

- ナンバー・ディスプレイの機能をご利用になるには、ⅾマーク、ⅾⅾマーク、Ⅳⅾマークの付いたナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイサービスのご契約が必要です。
- 電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。
- 電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。

ひかり電話の付加サービス

キャッチホン・ディスプレイ

お話し中に、着信があった場合、発信者の電話番号をキャッチホン・ディスプレイ対応の電話機やファクスに表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その理由が通知されます。
後からかけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。
ご使用になるには事前に下記のご契約と設定が必要になります。

	必要なご契約	必要な設定
ナンバー・ディスプレイとキャッチホンを組み合わせてご利用になる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・キャッチホン	・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定する （パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛ 本紙裏面）
ナンバー・ディスプレイと割込音通知を組み合わせてご利用になる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・ダブルチャネル／複数チャネル	・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定する （パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛ 本紙裏面） ・割込音通知を「使用する」に設定する （パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛ 本紙裏面）
ナンバー・ディスプレイとキャッチホン、割込音通知を組み合わせてご利用になる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・ダブルチャネル／複数チャネル ・キャッチホン	

※ナンバー・ディスプレイ、割込音通知の初期値は「使用する」に設定されています。キャッチホン・ディスプレイの初期値は「使用しない」に設定されています。

- キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、ⅾマークの付いたキャッチホン・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイの両方を「使用する」に設定してください。
  ナンバー・ディスプレイが「使用しない」になっているとご利用になれません。

ダブルチャネル／複数チャネルを利用する

1 台の電話でお話し中の場合でも本商品に接続された別の電話機で通話することができます。
ご使用になるには事前にダブルチャネル／複数チャネルのご契約が必要となります。
※お話し中の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。
「■通話中の着信およびキャッチホンサービスについて」をご覧ください。

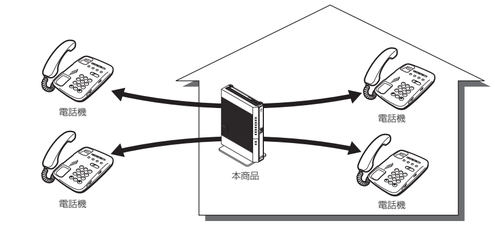

マイナンバー／追加番号を利用する

本商品に接続された電話機を別々の電話番号で受けたいときなど、複数の電話番号を持つことができます。
ご使用になるには事前にマイナンバー／追加番号のご契約が必要となります。
※鳴り分けにはパソコンまたは電話機からの設定が必要です。（☛ 機能詳細ガイド）

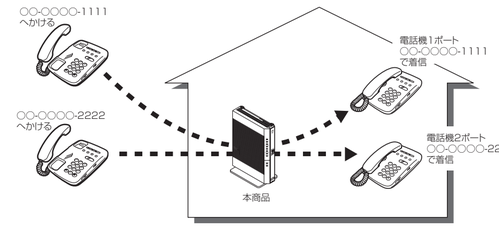

ご利用時の注意事項

- 通信機器の種類によっては、ひかり電話の付加サービスをご利用いただけない、または設定の変更が必要となる場合があります。
- 本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。（設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。）
- 最後の番号を押してから少したつと、電話番号の終了と判断し発信します。すぐに発信させたい場合は、番号に続けて「＃」（シャープ）を押してください。
- 指定着信番号を指定して電話をかける場合や、番号に続けて「＃」（シャープ）を押して発信する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。
  「PB」に設定できない電話機からは、これらの機能をご利用になれません。電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。

電話機からひかり電話の設定をする

ひかり電話の設定は電話機ポートに接続した電話機から設定することができます。
※無効に設定されている電話機ポートに接続された電話機からは設定できません。

設定例

〈設定例：電話機 1 ポートの電話機を「ナンバー・ディスプレイを使用しない」に設定する〉

1 ハンドセットを取りあげる

2 電話機のダイヤルボタンを
「✱✱✱⑨⑨①✱⑨①✱②#⊞」と押す

ポート番号	電話機 1

設定値	使用しない

設定項目	内線設定（アナログ端末）

機能番号	ナンバー・ディスプレイ設定

設定が終了すると、電話機のハンドセットから「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。

3 ハンドセットを置く

設定一覧

【ひかり電話共通設定】（✱✱✱⑨⓪）　※下線＿＿＿は、初期値です。

機能番号	設定項目	✱	機能番号	✱	設定値・設定内容	終了操作
00	音声優先モード	✱✱✱⑨⓪	⓪⓪	✱	①：なし ②：優先 ③：最優先	⊞⊞
01	優先着信ポート	✱✱✱⑨⓪	⓪①	✱	①：電話機 1 ポート ②：電話機 2 ポート ③：無効	⊞⊞
02	アナログポート無効化	✱✱✱⑨⓪	⓪②	✱	①：無効 ②：有効	⊞⊞

※無効に設定される場合は、電話機 1 ポートから操作すると、電話機 2 ポートが無効に設定されます。
※有効に設定される場合は、電話機 1 ポート、電話機 2 ポートのどちらから操作しても両方の電話機ポートが有効に設定されます。

【内線設定（アナログ端末）】（✱✱✱⑨⑨）

●「内線設定（アナログ端末）」では、電話機 1 ポート、電話機 2 ポートごとに設定が必要です。
電話機 1 ポートの設定→ポート番号①を押す
電話機 2 ポートの設定→ポート番号②を押す

機能番号	設定項目	ポート番号	✱	機能番号	✱	設定値・設定内容	終了操作
91	ナンバー・ディスプレイ	①または②	✱	⑨①	✱	①：使用する ②：使用しない	⊞⊞
92	モデムダイヤルイン	①または②	✱	⑨②	✱	①：使用する ②：使用しない	⊞⊞
93	割込音通知	①または②	✱	⑨③	✱	①：使用する ②：使用しない	⊞⊞
94	着信番号	①または②	✱	⑨④	✱	（着信番号）	⊞⊞
	複数の番号を設定する場合は、「✱（着信番号）」を繰り返して設定します。「電話機からの設定に関する注意事項」を参照してください。						
95	指定着信機能	①または②	✱	⑨⑤	✱	（着信番号）✱（指定着信番号）	⊞⊞
96	キャッチホン・ディスプレイ	①または②	✱	⑨⑥	✱	①：使用する ②：使用しない	⊞⊞
97	ダイヤル桁間タイマ	①または②	✱	⑨⑦	✱	④：４秒 ⑤：５秒 ⑥：６秒 ⑦：７秒 ⑧：８秒	⊞⊞
98	エコーキャンセラ	①または②	✱	⑨⑧	✱	①：使用する ②：使用しない	⊞⊞

電話機からひかり電話の設定をする

機能番号	設定項目	ポート番号	✱	機能番号	✱	設定値・設定内容	終了操作
00	通知番号	①または②	✱	⓪⓪	✱	（通知番号）	⊞⊞
01	内線番号	①または②	✱	⓪①	✱	（内線番号）	⊞⊞
	※初期値は、電話機 1 ポート：1、電話機 2 ポート：2 です。						
02	着信音選択	①または②	✱	⓪②	✱	（着信番号）✱ ①：IR ②：SIR	⊞⊞
	※初期値は、外線用：IR 、内線用：SIR です。						

電話機からの設定に関する注意事項

●電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。（「PB」にできない電話機からは、設定できません。）電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
●間違った番号をダイヤルすると、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。一度ハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
●設定を間違えた場合や、中止した場合は、設定が無効になります。初めから設定をやり直してください。
●設定する電話機ポートが使用中の場合は、いったん使用が終了した後、次の発着信から設定が有効になります。
●１台の電話機で設定中に２台目の電話機から設定することはできません。
●本商品のファームウェアの更新中、ファームウェアの更新予約中、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れる場合があります。このとき、電話機からの設定は行えません。
●電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が途切れる場合があります。
●ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
●ダイヤルボタンを押す間隔が 30 秒以上あくと、設定が中止されます。
●優先着信ポートとアナログポート無効化は連続して設定できません。
●優先着信ポート
・優先着信ポートを設定すると、自動的に次のように設定されます。
電話機 1、2 ポート：「利用有無」が「有効」に設定されます。
「割込音通知」は「使用しない」に設定されます。
すべての IP 端末　：「利用有無」が「無効」に設定されます。
・次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、優先着信ポートの設定ができません。
①電話機 1、2 ポートで同じ着信番号が設定されていない場合
②電話機 1、2 ポートで同じ着信番号が 1 つであり、指定着信番号が設定されていて、「指定なし着信」が「無効」に設定されている場合
●アナログポート無効化
・アナログポート無効化を設定した場合、以下のように設定されます。
電話機 1 ポートから「1」を設定　：電話機 2 ポートの「利用有無」が「無効」に設定され、利用できなくなります。
電話機 2 ポートから「1」を設定　：電話機 1 ポートの「利用有無」が「無効」に設定され、利用できなくなります。
電話機 1 または 2 ポートから「2」を設定：電話機 1 と 2 ポート両方の「利用有無」が「有効」に設定され、利用できるようになります。
・「ひかり電話共通設定（✱✱✱⑨⓪から入力）」のうち、「優先着信ポート設定（✱⓪①を入力）」と「アナログポート無効化（✱⓪②を入力）」とを同時に設定しようとする場合、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、設定ができません。「優先着信ポート（✱⓪①）」と「アナログポート無効化（✱⓪②）」は個別に設定してください。
・通話中にアナログポートを無効化しても、通話が切断されることはありません。ただし無効化したアナログポートで通話中はキャッチホンを着信することはできません。
●割込音通知
優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。
割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込音通知と合わせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。
設定する電話機ポートが通話中の場合は、いったん通話が終了した後、次の発着信から設定が有効になります。
●着信番号
・着信番号を設定すると、着信番号に設定された電話番号と通知番号に設定されている電話番号以外は、着信しない設定になります。
＜複数の電話番号を着信番号として設定するには＞
複数の電話番号を着信番号として設定する場合は、「✱（着信番号）」を繰り返して設定してください。
（例）電話機 1 ポートに着信番号「03XXXX1111」「03XXXX2222」を設定する場合
✱✱✱⑨⑨①✱⑨④✱ 03XXXX1111
✱ 03XXXX2222 ⊞⊞
・次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、着信番号の設定ができません。
①着信番号を設定する電話機ポートに指定着信番号が設定されていて、指定着信番号が設定されていない番号に着信番号を設定しようとした場合（ただし、通知番号に指定着信番号が設定されている場合を除く）
②着信番号の設定で着信番号を設定しなかった場合
（例）ダイヤルボタンを「✱✱✱⑨⑨①✱⑨④✱⊞⊞」と押した場合
●指定着信機能
・指定着信番号を設定すると、指定着信機能は「使用する」に設定されます。「指定なし着信」は「無効」（指定着信番号なしの着信は着信しない）に設定されます。
・指定着信番号は、電話機 1、2 ポートで 1 つの番号でのみ使用できます。
・指定着信番号を設定すると、その前に設定された指定着信番号は無効になります。
・次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、指定着信番号の設定ができません。
①電話機1、2ポートで同じ着信番号が1つであり、優先着信ポートが設定されている場合
②指定着信の設定で指定着信番号を設定しなかった場合
（例）ダイヤルボタンを「✱✱✱⑨⑨①✱⑨⑤✱（着信番号）✱⊞⊞」と押した場合

パソコンからの設定について

本商品の設定変更はパソコンからでも可能です。本商品にお手持ちのパソコンを接続後に Web ブラウザを起動して、「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力してください。必要に応じて設定変更してください。設定に関する詳細は機能詳細ガイドをご確認ください。

設定画面イメージ

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

©2014 NTTEAST・NTTWEST

本3310-1(2014.2)

NTT ひかり電話対応 ホームゲートウェイ **RV-440MI**

安全にお使いいただくために 必ずお読みください

この冊子には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
本紙を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

本紙中のマーク説明

■表示の説明

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
STOP お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
お知らせ	この表示は、本商品の機能、設定に関する注意事項を示しています。

■お守りいただきたい内容を次の図記号で説明しています。

⚠記号は、注意事項を示しています。

⃠記号は、してはいけない内容を示しています。

●記号は、実行しなければならない内容を示しています。

⚠警　告

こんなときは

●発煙した場合
万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災･感電の原因となることがあります。電源アダプタ（電源プラグ）、電話機コード、USB ポートに接続している機器をそれぞれ抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

●水が装置内部に入った場合
万一、本商品やケーブル、モジュラージャックの内部に水などが入った場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火災・感電の原因となります。

●異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている場合
本商品から異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

●異物が装置内部に入った場合
本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすい物などの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●破損した場合
万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

⚠警　告

禁止事項

●延長コード利用の禁止
電源アダプタ（電源プラグ）のコードには、延長コードは使わないでください。火災の原因となることがあります。

●たこ足配線の禁止
本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災の原因となります。

●商用電源以外の使用禁止
AC100 V（50/60 Hz）の商用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。
差込口が 2 つ以上ある壁などの電源コンセントに他の電気製品の電源アダプタ（電源プラグ）を差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災･感電の原因となります。

●本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接かかわる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）では使用しないでください。

●分解・改造の禁止
本商品を分解･改造しないでください。火災･感電の原因となります。

●ぬらすことの禁止
本商品や電源アダプタ（電源プラグ）、ケーブル、モジュラージャックに水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。漏電して火災・感電の原因となります。
また、電話機コードのモジュラープラグがぬれた場合は、乾いても、その電話機コードを使わないでください。

●ぬれた手での操作禁止
ぬれた手で本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、ケーブル、モジュラージャックを操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。

⚠注　意

設置場所

●火気のそばへの設置禁止
本商品やケーブル類、電源コード、電源アダプタを熱器具に近づけないでください。ケースやケーブルの被覆などが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

●温度の高い場所への設置禁止
直射日光の当たる場所や、温度の高い場所（40℃以上）、発熱する装置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

●温度の低い場所への設置禁止
本商品を製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。本商品が正常に動作しないことがあります。

●湿度の高い場所への設置禁止
風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所（湿度 80%以上）では設置および使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

●油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止
調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●不安定な場所への設置禁止
ぐらついた台の上や傾いた場所、振動、衝撃の多い場所など、不安定な場所に置かないでください。
また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

●本商品を逆さまに置かないでください。

⚠警　告

設置場所

●風呂、シャワー室への設置禁止
風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。
漏電して、火災・感電の原因となります。

●水のかかる場所への設置禁止
水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しないでください。
漏電して、火災・感電の原因となります。

●本商品や電源アダプタ（電源プラグ）、電話機コードのそばに、水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本商品や電源アダプタ（電源プラグ）、電話機コードのモジュラープラグに水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。

●本商品や電源アダプタ（電源プラグ）、電話機コードを次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
・屋外、直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなどの温度が上がる場所
・調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所
・湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかる恐れがある場所
・ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所
・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所

●自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くに置かないでください。
本商品で無線 LAN カードを装着してご利用の場合は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くに置かないでください。本商品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となることがあります。

⚠警　告

●電源アダプタの取り扱い注意
付属の電源アダプタ以外を使用したり、付属の電源アダプタを他の製品に使用したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。
また、電源アダプタに物を載せたり、掛けたりしないでください。過熱し、火災・感電の原因となることがあります。

●電源アダプタの設置の注意
電源アダプタは風通しの悪い狭い場所（収納棚や本棚の後ろなど）に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因となることがあります。
また、電源アダプタ本体を宙吊りに設置しないでください。電源アダプタ（電源プラグ）と電源コンセント間に隙間が発生し、ほこりによる火災が発生する可能性があります。
電源アダプタ（電源プラグ）は容易に抜き差し可能な電源コンセントに差し込んでください。

●電源コードが傷んだ場合
電源コードが傷んだ（芯線の露出・断線など）状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

●電源コードの取り扱い注意
付属の電源コード以外を使用したり、付属の電源コードを他の製品に使用したりしないでください。火災･感電の原因となります。また、電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。火災・感電の原因となります。
重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

⚠警　告

その他のご注意

●異物を入れないための注意
本商品やケーブル、モジュラージャックの上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな貴金属を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

●本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。
重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因となります。

●航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

●本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤動作するなどの原因となることがあります。
また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場所では使用しないでください。

●本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。
人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。

⚠注　意

●通風孔をふさぐことの禁止
本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。
・横向きに寝かせる
・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
・じゅうたんや布団の上に置く
・テーブルクロスなどを掛ける
・毛布や布団をかぶせる

●横置き・重ね置きの禁止
本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

●屋外には設置しないでください。屋外に設置した場合の動作保証はいたしません。

●塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。故障の原因となることがあります。

●温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでください。本商品やケーブルの内部に結露が発生し、火災・感電の原因となります。

●本商品を壁に取り付けるときは、本商品の重みにより落下しないようしっかりと取り付け設置してください。落下して、けが・破損の原因となることがあります。

禁止事項

●乗ることの禁止
本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。

●運用中、本商品は発熱しますので、本商品には長時間触れないでください。低温やけどの原因となることがあります。

⚠ 注　意

電源

●**プラグの取り扱い注意**
電源アダプタ（電源プラグ）は電源コンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
電源アダプタ（電源プラグ）の金属部に金属などが触れると火災、感電の原因となります。

●**電源アダプタ（電源プラグ）の清掃**
電源アダプタ（電源プラグ）と電源コンセントの間のほこりは、定期的（半年に 1 回程度）に取り除いてください。火災の原因となることがあります。
清掃の際は、必ず電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。

●**長期不在時の注意**
長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてください。

●**本商品の電源アダプタ（電源プラグ）の抜き差しをする場合は、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いたら、10 秒以上空けて差し込んでください。**

●**拡張カードスロットの抜き差しは、本商品の電源を切った状態で行ってください。本商品および装着したカードが故障することがあります。**

⚠ 注　意

その他のご注意

●**移動させるときの注意**
移動させる場合は、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

●**雷のときの注意**
落雷の恐れのあるときは、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてご使用をお控えください。
落雷時に、火災、感電、故障の原因となることがあります。
雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続をしたりしないでください。落雷による感電の原因となります。

●**火災・地震などが発生した場合、本商品の状態を確認し、異常が認められた場合には当社のサービス取扱所までご連絡ください。装置故障の恐れがあります。**

●**別紙「最初にお読みください」にしたがって接続してください。間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。**

STOP お願い

設置場所

●**本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような場所への設置は避けてください。**
・ほこりや振動が多い場所
・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場所
・特定無線局や移動通信体のある屋内
・盗難防止装置など 2.4 GHz 周波数帯域を利用している装置のある屋内
・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所

●**本商品は、縦置きの場合はスタンドを取り付けて設置してください。**
また、壁掛け設置をする場合には、付属の壁掛け設置用ネジを使用し、背面が下になるように設置してください。
転倒、落下により、けが、故障の原因となることがあります。

●**本商品を電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所に置かないでください。（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）**
・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります。（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。）
・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
・放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。

●**本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。**

●**無線 LAN アクセスポイントと無線 LAN 端末の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1 m以上離してお使いください。**

●**本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。**

STOP お願い

●**本商品の隙間から虫が入ると、故障の原因となることがあります。**
・厨房や台所などに設置するときは、虫が入らないようにご注意ください。

禁止事項

●**動作中にケーブル類が外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となり、大切なデータを失うことがあります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に触れないでください。**

●**落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。**

●**本商品は家庭用の電子機器として設計されております。本商品にパソコンなどの電子機器を非常に多く接続し、通信が集中した場合に、本商品が正常に動作できない場合がありますのでご注意ください。**

日頃のお手入れ

●**本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて行ってください。**

●**汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、乾いた布でふき取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。**
ただし、コネクタ部分はよく絞った状態でもぬれた布では、絶対にふかないでください。
ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。

●**本商品に殺虫剤などの揮発性の物をかけたりしないでください。また、ゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでください。変形や変色の原因となることがあります。**

ご利用前の注意事項

通信に関する注意事項

●**お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。**

●**インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報漏洩などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコン上にファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応をお願いいたします。**

電話機能に関する注意事項

●**ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。**

●**本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはできません。**

●**ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、あるいは音声ガイドなどで通話中にプッシュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合でも、失敗するまでの通信に対して使用料金がかかります。**

●**ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった場合に、映像コンテンツの視聴に影響を及ぼす可能性があります。**

●**お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。**

●**ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、再起動中、バージョンアップ中は通話ができません。**

●**ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。**

●**ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。**

●**「Web 設定」や「らくらくスタートボタン」からの設定、電話機からの設定、ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が切断される場合があります。**

●**「Web 設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応した IP 端末やパソコンなどの通信が切断される場合があります。LAN 側の設定や無線設定を変更する場合は、通信を終了してから行ってください。**

●**本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。（設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。）**

●**本商品は、ファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯に合わせて、自動的にファームウェアの更新を行います。ファームウェアの更新機能の詳細については、別紙「最初にお読みください」の「バージョンアップについて」よりご確認ください。なお、ファームウェアの自動更新について、以下の点にご注意ください。**
・ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってからファームウェアの更新を行ってください。
・ファームウェアの更新中（約 1 分程度）は、ひかり電話がご利用になれません。緊急通報などもご利用になれませんのでご注意ください。
・ファームウェアの更新中（約 1 分程度）は、すべての接続が切断されます。インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスをご利用中に、ファームウェアの更新が実行される場合がありますので、ご注意ください。
・ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。

お客様情報に関する注意事項

●本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出すると不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理には十分お気をつけください。

●本商品を返却される場合は、本商品を初期化することにより、本商品内のデータを必ず消去してください。

●本商品の初期化は、別紙「最初にお読みください」の「本商品の初期化」に記載された初期化方法の手順にしたがって実施してください。

有線 LAN に関する注意事項

●最大 1 Gbps（規格値）や最大 100 Mbps（規格値）は、1000BASE-T や 100BASE-TX の有線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものではありません。

無線 LAN に関する注意事項

●最大 300 Mbps（規格値）や最大 54 Mbps（規格値）、最大 11Mbps（規格値）は、IEEE802.11 の無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものではありません。

●無線 LAN の伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件（通信距離、障害物・電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など）により大きく変動します。

●IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n を使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11n を使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。

●IEEE802.11n 通信を行うためには、無線 LAN 端末の無線の暗号化が「なし」「WPA-PSK（AES）」または「WPA2-PSK（AES）」（推奨）に設定する必要があります。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

©2014 NTTEAST・NTTWEST

本3312-1(2014.2)

NTT ひかり電話対応 ホームゲートウェイ **RV-440MI**

故障かな？と思ったら

設置に関するトラブル

本商品のご利用方法に合わせてどこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認の上、その原因と対策をご覧ください。

本商品前面の電源ランプは緑点灯していますか？ →いいえ（A参照）
↓はい
本商品前面のアラームランプは消灯していますか？ →いいえ（B参照）
↓はい
本商品前面の FAIL ランプは消灯していますか？ →いいえ（C参照）
↓はい
本商品前面の VDSL ランプは緑点灯していますか？ →いいえ（D参照）
↓はい
本商品前面の ACT ランプは緑点灯していますか？ →いいえ（E参照）
↓はい
本商品前面の登録ランプは緑点灯していますか？ →いいえ（F参照）
↓はい
本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していますか？
※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 →いいえ（G参照）
↓はい
ひかり電話が使えますか？
※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 →いいえ（H参照）
↓はい
本商品背面の LINK ランプは緑点灯していますか？ →いいえ（I参照）
↓はい
パソコンの IP アドレスが設定されていますか？
（IP アドレスの確認方法は、機能詳細ガイドをご覧ください） →いいえ（J参照）
↓はい
Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されますか？ →いいえ（K参照）
↓はい
設定後、本商品前面の PPP ランプが緑点灯していますか？ →いいえ（L参照）
↓はい
インターネットに接続できましたか？ →いいえ（M参照）
↓はい
上記以外の症状が発生していますか？ →はい（N参照）

A 本商品前面の電源ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
電源ランプが緑点灯しない	●電源アダプタ（電源プラグ）が壁などの電源コンセントから外れていないか確認してください。 ●電源コンセントに他の電気機器を接続して電気がきているか確認してください。 ●電源アダプタ（電源プラグ）がパソコンの電源に連動した電源コンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに直接接続してください。（パソコンの電源が切れると、本商品に供給されている電源も切れてしまいます。） ●電源アダプタ（電源プラグ）のコードが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜き、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

B 本商品前面のアラームランプが消灯していない

症　状	原因と対策
アラームランプが赤点灯する	●初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

C 本商品前面の FAIL ランプが消灯していない

症　状	原因と対策
FAIL ランプが赤点灯する	●本商品に異常が発生しています。 本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

D 本商品前面の VDSL ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
VDSL ランプが緑点滅する	●壁のモジュラージャックと本商品の VDSL LINE ポートが正しく接続されていることを確認してください。 ●接続しているモジュラーケーブル VDSL LINE 用（付属品／灰色）が正しいことを確認してください。 ●接続しているモジュラーケーブル VDSL LINE 用（付属品／灰色）がショート、断線などしていないことを確認してください。 ●本商品と同時にインラインフィルタに接続したアナログ電話機をお使いの場合、アナログ電話機とインラインフィルタが正しく接続されているか確認してください。
VDSL ランプが消灯する	●30 秒間以上継続して消灯しているときは、本商品が故障しています。本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

E 本商品前面の ACT ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
ACT ランプが消灯する	●本商品側面カバー内のケーブル接続がされていない場合は、ACT ランプは消灯します。 この場合は、ひかり電話の機能、内蔵のルータ機能はご利用になれません。 ●本商品に異常が発生しています。 本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

F 本商品前面の登録ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
登録ランプが消灯または緑点滅している	●本商品にひかり電話の設定を行っています。しばらくお待ちになり、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。数回再起動を行うことがありますが、電源を抜いたりせず、そのましばらくお待ちください。 ●ひかり電話開通日前に本商品を接続した場合には、登録ランプが消灯または緑点滅します。
登録ランプが赤点灯している	●自動設定サーバとの接続に失敗（認証エラー）しました。当社のサービス取扱所にご連絡ください。
登録ランプが赤点滅している	●自動設定サーバとの通信中にエラー（その他のエラー）が発生しました。しばらくお待ちになったあとで、本商品の電源を入れ直し、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 ●初期状態ランプが橙点滅しているか確認してください。初期状態ランプが橙点滅している場合は、LAN 側 IP アドレス（サブネット）がひかり電話の IP アドレス（サブネット）と重複しています。「Web 設定」の［詳細設定］－［DHCPv4 サーバ設定］の［LAN 側 IP アドレス］を変更して設定してください。

G 本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
ひかり電話ランプが消灯している	●本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

H ひかり電話が使えない

症　状	原因と対策
ひかり電話が使えない	●本商品背面の電話機ポートと電話機が電話機コードで接続されていることを確認してください。 ●別紙「ひかり電話の使いかた」の「ひかり電話で発着信できるサービス」をご確認ください。最新の情報については、当社ホームページでご確認ください。 ●使用する電話機がホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などである場合、または電話機の ACR 機能などが動作している場合はひかり電話が正しくご利用いただけません。 ●電源を切ってすぐに電源を入れた場合、6 分～ 10 分程度ご利用できない場合があります。そのまましばらくお待ちいただき、改善しない場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。

I 本商品背面の LINK ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
LINK ランプが緑点灯しない	●本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。 ●LAN ボードまたは LAN カードがパソコンに正しく設定されているかを確認してください。 ●LAN ケーブル（付属品／緑色）が本商品の LAN ポートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 ●本商品に付属している LAN ケーブル（付属品／緑色）をお使いください。 ●「Web 設定」の［詳細設定］－［高度な設定］で［LAN 側 MDI/MDI-X モード］を「自動設定」に設定してみてください。（初期値は「MDI-X 固定」です。） ●別紙「最初にお読みください」の「3. 接続する」をご覧の上、配線の確認をしてください。また、パソコンが LAN ボードまたは LAN カードを認識しているかを確認してください。 ●1 Gbps（1000 Mbps）に対応していない LAN ケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様で LAN ケーブルをご用意いただく場合、LAN ポートで 1 Gbps（1000 Mbps）の通信をご利用になるときは 1 Gbps（1000 Mbps）に対応した LAN ケーブルをご用意ください。

J パソコンの IP アドレスが設定されていない

症　状	原因と対策
パソコンの IP アドレスが「192.168.1.xxx」に設定されていない	●パソコンの設定が「IP アドレスを自動的に取得する」もしくは「DHCP サーバを使用」になっていることを確認してください。 パソコンの IP アドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に起動されて本商品内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れてください。起動後、機能詳細ガイドをご覧の上、再度パソコンの IP アドレスを確認してください。 b. 機能詳細ガイドをご覧の上、パソコンのネットワークの設定を行ってください。

K Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されない

症　状	原因と対策
Web ブラウザで、本商品の「Web 設定」ページが表示されない	●パソコンのネットワーク設定が間違っていないかどうか、機能詳細ガイドをご覧の上、確認してください。 ●Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、本商品の「Web 設定」ページが表示されないことがあります。（☛ 機能詳細ガイド） ●ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの［インターネットオプション］の［接続］で［ダイヤルしない］が選択されていることを確認してください。（☛ 機能詳細ガイド） ●複数固定 IP サービスをご利用の場合、グローバル IP アドレスを割り付けたパソコンから本商品を設定するには「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）と入力しても「Web 設定」ページは開きません。Web ブラウザのアドレスに、プロバイダから割り当てられた本商品のグローバル IP アドレス（例えば http://200.200.200.1/）を入力してください。 ●ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアが終了されていることをご確認ください。 ●本商品の「ポートセパレート」を「使用する」に設定していると、本商品に無線 LAN 接続された端末で「Web 設定」ページを表示できない場合があります。 本商品の「ポートセパレート」の設定を確認してください。詳しくは「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●「Web 設定」を行う際、「更新の確認に失敗しました。」「ファームウェアのダウンロードに失敗しました。」と表示された場合は、本商品が正しく回線に接続されていることを確認し、電源を入れ直してください。 ●「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。
Web ブラウザで、本商品の「Web 設定」ページの画面が正常に表示されない または操作が正常にできない	●お使いの Web ブラウザの設定で「JavaScript ™」を有効に設定してください。（☛ 機能詳細ガイド） ●お使いの Web ブラウザが本商品に対応しているか機能詳細ガイドをご覧の上、確認してください。

L 本商品前面の PPP ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
PPP ランプが消灯している	●「Web 設定」の［基本設定］－［接続先設定］で接続したい接続先の［接続可］にチェックが入っているかを確認してください。 ●「Web 設定」の［基本設定］－［接続先設定］で［接続先名］をクリックし、接続したい接続先の情報（接続先ユーザ名、接続パスワード）が正しく入力されているか確認してください。 ●「Web 設定」の［基本設定］－［接続先設定］で［接続先名］をクリックし、［接続モード］を「要求時接続」に設定している場合、パソコンからインターネット接続を開始するまで、PPP ランプは消灯したままです。

M インターネットに接続できない

症　状	原因と対策
インターネット上のホームページが開けない	●ネームサーバ（DNS サーバ）アドレスが間違っている →自動取得できないプロバイダの場合は、プロバイダから指定されたネームサーバ（DNS サーバ）アドレスをプロバイダからの情報にしたがって「Web 設定」の［基本設定］－［接続先設定］で［接続先名］をクリックし、DNS サーバアドレスの欄に入力してください。 ●Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、ホームページが表示されないことがあります。 ●フレッツ・オフィスやフレッツ・グループアクセス／フレッツ・グループなどを利用して、プライベートネットワークを構築する場合で、そのネットワーク内に 192.168.1.xxx の IP アドレスがあると、正しく通信できないことがあります。このような場合は、本商品の LAN 側 IP アドレスを他と重複しないアドレスに設定変更してください。 ●ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネットオプション」の［接続］で［ダイヤルしない］が選択されていることを確認します。（☛ 機能詳細ガイド） ●「Web 設定」の［基本設定］－［接続先設定］で、接続したい接続先の［接続可］にチェックが入っているかを確認してください。 ●「Web 設定」のトップページで、接続したい接続先の【状態】が「接続」と表示していることを確認してください。

N その他

症　状	原因と対策
その他の症状が発生している	●最新のファームウェアが適用されているか確認してください。（☛ 別紙「最初にお読みください」の「バージョンアップについて」） ●本商品の初期化および再設定を行ってください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

ご利用開始後のトラブル

ご利用開始後のトラブルについては、現在の症状をご確認の上、以下でその原因と対策をご覧ください。
症状が改善しない場合は、最新ファームウェアへのバージョンアップについてもお試しいただくことをお勧めします。（☛ 機能詳細ガイド）

症　状	原因と対策
インターネットへのアクセスが遅い	●接続先サーバが混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。 ●接続先のプロバイダやインターネット上の経路が他の通信で混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてからアクセスしてください。
LAN ポートで通信速度が出ないまたは接続できない	●1 Gbps（1000 Mbps）に対応していない LAN ケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様で LAN ケーブルをご用意いただく場合、LAN ポートで 1 Gbps（1000 Mbps）の通信をご利用になるときは 1 Gbps（1000 Mbps）に対応した LAN ケーブルをご用意ください。
使用可能状態において突然「IP アドレス 192.168.1.xxx は、ハードウェアのアドレスが .... と競合していることが検出されました。」というアドレス競合に関するエラーが表示された	●LAN 内に手動で設定している IP アドレスがあるかどうか確認してください。 ●［OK］をクリックして次の手順で IP アドレスを取り直してください。 なお、このエラーが表示された場合、もう 1 台のパソコンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。 〈Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP の場合〉 ①［スタート］（Windows® のロゴボタン）－［すべてのプログラム］－［アクセサリ］－［コマンドプロンプト］をクリックします。 ②「ipconfig /renew」を入力して［Enter］キーを押します。 ③IP アドレスが［192.168.1.xxx］になることを確認します。 〈Mac OS X の場合〉 ①［アップルメニュー］から［システム環境設定］を開き、［ネットワーク］アイコンをクリックします。 ②［TCP/IP］タブをクリックして［表示］を［ネットワークポート設定］にして、内蔵 Ethernet のチェックを外し、［今すぐ適用］をクリックします。 ③再度、内蔵 Ethernet のチェックを入れ、［今すぐ適用］をクリックします。 ④［表示］を「内蔵 Ethernet」にして、IP アドレスが［192.168.1.xxx］になることを確認します。
前回はできたのにインターネット接続ができない	●本商品の電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。 10 秒以上の間隔を空けてから電源を入れてください。 パソコンに IP アドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に電源が立ち上がって本商品内部の処理が完了している必要があります。 下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。起動後、機能詳細ガイドをご覧の上、再度パソコンの IP アドレスを確認してください。 b. 次の手順で IP アドレスを取り直してください。 〈Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP の場合〉 ①［スタート］（Windows® のロゴボタン）－［すべてのプログラム］－［アクセサリ］－［コマンドプロンプト］をクリックします。 ②「ipconfig /renew」と入力して、［Enter］を押します。 ③IP アドレスが［192.168.1.xxx］になることを確認します。 〈Mac OS X の場合〉 ①［アップルメニュー］から［システム環境設定］を開き、［ネットワーク］アイコンをクリックします。 ②［TCP/IP］タブをクリックして［表示］を［ネットワークポート設定］にして、内蔵 Ethernet のチェックを外し、［今すぐ適用］をクリックします。 ③再度、内蔵 Ethernet のチェックを入れ、［今すぐ適用］をクリックします。 ④［表示］を「内蔵 Ethernet」にして、IP アドレスが［192.168.1.xxx］になることを確認します。
初期状態ランプが橙点滅する	●LAN 側 IP アドレス（サブネット）がひかり電話の IP アドレス（サブネット）と重複しています。 「Web 設定」の［詳細設定］－［DHCPv4 サーバ設定］の［LAN 側 IP アドレス］を変更して設定してください。
「Web 設定」の［詳細設定］－［DHCPv4 サーバ設定］の［LAN 側 IP アドレス］設定変更時に、IP アドレスが重複していると表示され、設定できない	●LAN 側 IP アドレス（サブネット）がひかり電話の IP アドレス（サブネット）、もしくは接続先 IP アドレスと重複しています。 ［LAN 側 IP アドレス］を変更して設定してください。
「Web 設定」の［基本設定］－［接続先設定］で［接続先名］をクリックして、［IP アドレス］の設定を変更するときに、IP アドレスが重複していると表示され、設定できない	●LAN 側の IP アドレスと重複していると表示されている場合、接続先の IP アドレス（サブネット）が LAN 側の IP アドレス（サブネット）と重複しています。 「Web 設定」の［詳細設定］－［DHCPv4 サーバ設定］の［LAN 側 IP アドレス］を変更して設定してください。 ●ひかり電話の IP アドレスと重複していると表示されている場合、接続先の IP アドレス（サブネット）がひかり電話の IP アドレス（サブネット）と重複しています。 接続先 IP アドレス管理者（フレッツ・グループアクセスの場合はグループ管理者）にお問い合わせください。

症　状	原因と対策
「Web 設定」のトップページに IP アドレスが重複していると表示される	●画面中央部のメニューの階層表示の下に、「LAN 側 IP アドレスとひかり電話で使用する IP アドレスが重複しています。」と表示されている場合、LAN 側 IP アドレスがひかり電話の IP アドレスと重複しています。 「Web 設定」の［詳細設定］－［DHCPv4 サーバ設定］の［LAN 側 IP アドレス］を変更して設定してください。 ●画面中央部のメニューの階層表示の下に、LAN 側 IP アドレスと重複していると表示されている場合、接続先 IP アドレス（サブネット）が LAN 側 IP アドレスと重複しています。 「Web 設定」の［詳細設定］－［DHCPv4 サーバ設定］の［LAN 側 IP アドレス］を変更して設定してください。 ●画面中央部のメニューの階層表示の下に、ひかり電話で使用する IP アドレスと重複していると表示されている場合、接続先 IP アドレス（サブネット）がひかり電話の IP アドレスと重複しています。 接続先 IP アドレス管理者（フレッツ・グループアクセスの場合はグループ管理者）にお問い合わせください。
Web 設定できない	●「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。
ハンドセットを取りあげると「ピーピーピー」と音がする	●最新のファームウェアがあることを通知しています（正常動作）。 「✻✻✻①①」とダイヤルしてファームウェアの更新を行ってください。（☛ 機能詳細ガイド）
ハンドセットを置いた後、すぐに着信音が鳴る	●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。 ●キャッチホンサービスやダブルチャネル／複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。
ひかり電話の音声品質が安定しない	●「Web 設定」の［電話設定］－［ひかり電話共通設定］の［音声優先モード］を「優先」または「最優先」に設定します。
インラインフィルタに接続したアナログ電話機が使用できない	●インラインフィルタと正しく接続されているか、接続しているポート（LINE ポート、PHONE ポート）は正しいか確認してください。
優先着信ポートと指定着信機能を同時に利用する設定ができない	●電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、指定着信機能の設定を行ってから、優先着信ポートの設定を行ってください。
停電復旧後、ひかり電話が利用できない	●本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しているか確認してください。登録ランプが消灯、緑点滅している場合は、緑点灯になるまでお待ちください。しばらく待っても、ひかり電話ランプが消灯している場合は、ひかり電話のご利用ができませんので、電源を入れ直してください。ひかり電話の設定が完了すると、本商品前面のひかり電話ランプ、登録ランプが緑点灯します。

症　状	原因と対策
電話機からの設定がエラーとなる	●ファームウェアの更新中、ファームウェアの更新予約中、当社のひかり電話設備の工事中のときは、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れる場合があります。このとき、電話機からの設定は行えません。 ●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込音通知と合わせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定をやり直してください。
発信時、設定した通知番号が相手先に通知されない	●本商品に接続する IP 端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP 端末で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通知されることがあります。 IP 端末の機能および「通知番号」の設定方法は、IP 端末の取扱説明書などをご覧ください。
ファームウェアの更新ができない	●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってからファームウェアの更新を行ってください。 ●本商品のファームウェアの更新中や、ファームウェアの更新予約中、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
ファームウェア更新が突然実行される	●ネットワーク上の当社のサーバからの緊急のバージョンアップを要するファームウェアが提供された場合、ファームウェア更新種別の設定にかかわらず、強制的に最新のファームウェアへの更新を行います。電源を抜いたりせず、そのままばらくお待ちください。
アラームランプが赤点灯する	●初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
アラームランプが赤点滅する	●「無線 LAN 簡単セットアップ」に失敗しています。 「［無線 LAN 簡単セットアップ］が成功しない」を参照してください。（☛ 以下の「無線 LAN 関連」）
突然、再起動した	●当社のひかり電話設備の工事に伴い、自動的に再起動されることがあります。電源を抜いたりせず、そのままばらくお待ちください。
無線 LAN 関連	
無線 LAN 通信ができない	●本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されていない →別紙「最初にお読みください」の「無線 LAN のご利用について」をご覧の上、確認してください。 ●「Web 設定」の［無線 LAN 設定］－［無線 LAN 設定］で本商品と接続する無線 LAN 端末の使用チャネルが一致していることを確認してください。使用する無線 LAN 端末によっては、12ch、13ch は使用できない場合があります。 自動設定でつながらない場合は無線 LAN 端末の設定を確認して、使用チャネルの設定を変更してください。 ●暗号化方式で WEP をご利用になる場合、使用する WEP キー（キーインデックス）および WEP キー（WEP キー 1 ～ 4）の設定は本商品と接続する無線 LAN 端末との間で同じ設定としてください。

症　状	原因と対策
無線 LAN 通信ができない	●本商品の MAC アドレスフィルタリングが「使用する」となっている場合は、無線 LAN 端末の MAC アドレスを MAC アドレスフィルタリングのエントリに登録する必要があります。（☛「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」－［無線 LAN 設定］－［MAC アドレスフィルタリング］－［接続を許可する無線 LAN 端末の MAC アドレス編集］） ●本商品に IEEE802.11n 方式対応の無線 LAN 端末を接続する際、無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK(TKIP) に設定していると接続できない場合があります。無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK(AES) または WPA2-PSK(AES) に変更するか、動作モードを IEEE802.11g 方式または IEEE802.11b 方式に変更して使用してください。 ●以上を確認しても、無線 LAN 通信ができない場合は無線 LAN カードの取扱説明書を参照してください。
「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない	●本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されていない →別紙「最初にお読みください」の「無線 LAN のご利用について」をご覧の上、確認してください。 ●MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっていると「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定ができません。「Web 設定」の［無線 LAN 設定］－［MAC アドレスフィルタリング］で本商品の MAC アドレスフィルタリングの設定を確認してください。 ●本商品の使用する WEP キー（キーインデックス）が WEP キー 1 になっていない →無線 LAN 端末で WEP キー 2 ～ 4 は対応していない場合があります。 「Web 設定」の［無線 LAN 設定］－［無線 LAN 設定］－［マルチ SSID 設定（■ SSID-2 を選択した場合）］の［使用する WEP キー（キーインデックス）］で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。 ●本商品と無線 LAN 端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない →無線 LAN 端末の取扱説明書などで使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に設定してください。 ●本商品に他の設定を行っている →本商品の設定中は「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。 他の設定が終了してから行ってください。 ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている →ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えない場合があります。 ひかり電話使用終了後一定時間たってから行ってください。 ●登録ランプが緑点灯していない →登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。本紙「設置に関するトラブル」を参照してください。設定中の「無線 LAN 簡単セットアップ」が完了していない場合は、登録ランプが緑点灯してから設定を行ってください。

症　状	原因と対策
「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない	●2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している →2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定に失敗します。1 台ずつ設定を行ってください。 ●Windows® 7 搭載の無線 LAN 内蔵パソコンが接続できない。 →本商品の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY 接続拒否）」を「しない」に設定する（☛ 機能詳細ガイド）、またはパソコンで「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」の設定（☛ 別紙「最初にお読みください」の「無線 LAN のご利用について」）を行ってください。
「らくらく無線スタート」が成功しない	●本商品の無線の暗号化が WPA2-PSK（AES）に設定されている →本商品の無線の暗号化が WPA2-PSK（AES）に設定された状態で「らくらく無線スタート」の後に実行すると設定に失敗することがあります。その場合は、無線 LAN 端末の取扱説明書などを参照し手動にて設定をしてください。 ●インターネットに接続できていない →本商品前面の PPP ランプが消灯している場合は、インターネットに接続できません。「無線 LAN 簡単セットアップ」で無線 LAN 設定後、ゲーム機からのインターネット接続の確認に失敗する場合は、本紙「設置に関するトラブル」を参照して、本商品の接続や設定を確認してください。 ●本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている →本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。 本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で設定に失敗した場合、「らくらく無線スタート」には、自動的に、本商品の無線の暗号化を WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）に設定する機能があります。アラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。 自動的に設定される WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）の設定値については、「SSID-1 を選択した場合」（☛ 機能詳細ガイド）を参照してください。 ●本商品の「無線ネットワーク名（SSID）を隠蔽する（ANY 接続拒否）」を「する」に設定し、SSID-1 を「******」に設定している →本商品の「無線ネットワーク名（SSID）を隠蔽する（ANY 接続拒否）」を「する」に設定し、SSID-1 を「******」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。「無線ネットワーク名（SSID）を隠蔽する（ANY 接続拒否）」を「しない」に設定するか、SSID-1 を「******」以外に設定してください。 ●本商品の SSID-2 を「使用しない」に設定している →本商品の SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用する」に設定してください。
その他	
他の対策を実施しても、改善が見られない場合	●再起動スイッチを押して、本商品を再起動してください。

仕様一覧

■RV-440MI

■ハードウェア仕様

項　目		仕　様
VDSL LINE ポート	インタフェース	VDSL
	伝送経路	2W メタリックケーブル
	変調／多重方式	DMT 変調／ FDD 方式
	コネクタ形状	6 ピンモジュラージャック（RJ-11）
	通信速度	下り最大 100 Mbps、上り最大 100 Mbps 対称伝送
VDSL LAN ポート	インタフェース	1000BASE-T／100BASE-TX（IEEE802.3ab／IEEE802.3u） オートネゴシエーション
	コネクタ形状	8 ピンモジュラージャック（RJ-45）
LAN ポート	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック（RJ-45）
	ポート数	4 ポート（スイッチングハブ内蔵）
	規格	1000BASE-T／100BASE-TX（IEEE802.3ab／IEEE802.3u） オートネゴシエーション
拡張カードスロット	物理インタフェース	ExpressCard/34（PCI Express）準拠 ※オプションの無線LANカードSC-40NE／SC-40NE「2」専用拡張カードスロット
	スロット数	1 スロット
電話機ポート	物理インタフェース	6 ピンモジュラージャック（RJ-11）
	ポート数	2 ポート
	供給電圧	約－ 48 V（無負荷時）
USB ポート	インタフェース	USB2.0
	コネクタ形状	Type A
	ポート数	2 ポート
ランプ表示	電源ランプ	電源通電時：緑点灯
	アラームランプ	装置障害時：赤点灯 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定失敗時：赤点滅（10 秒間）
	PPP ランプ	1 セッション接続中：緑点灯、2 セッション以上接続中：橙点灯
	ひかり電話ランプ	ひかり電話利用可能時：緑点灯 ひかり電話通話中／着信中／呼び出し中：緑点滅
	ACT ランプ	ひかり電話機能／ルータ機能利用可能時：緑点灯 ひかり電話機能／ルータ機能でデータ通信中：緑点滅
	登録ランプ	ひかり電話設定完了時：緑点灯 ひかり電話設定中：緑点滅 ひかり電話設定失敗時：赤点灯／赤点滅 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定中：緑点滅／橙点滅 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定完了時：橙点灯（10 秒間）
	初期状態ランプ	工場出荷状態：橙点灯、IP アドレス重複時：橙点滅
	オプションランプ	USB 機器接続時：青点滅（3 回点滅後 2 秒点灯）
	VDSL ランプ	VDSL 回線リンク確立時：緑点灯 VDSL 回線トレーニング時：緑点滅（遅） VDSL 回線データ通信時：緑点滅（速） ※ご使用の機器によりランプの状態が異なる場合があります。
	FAIL ランプ	装置障害時：赤点灯
操作部	初期化	設定初期化用スイッチ
	再起動	再起動用スイッチ
	らくらくスタート	無線 LAN 簡単セットアップ用など
筐体外観		縦置き／壁掛け共用型
動作環境		温度：0 ～ 40 ℃　湿度：20 ～ 80 %（結露しないこと）
外形寸法		約 40（W）× 171（D）× 236（H）mm（突起部分を除く）
電源		AC100 V（50/60 Hz）
消費電力		最大 30 W 以下（電源アダプタ含む）
質量		約 0.8 kg 以下（電源アダプタ含まず）
電磁妨害波規格		VCCI クラス B

■ソフトウェア仕様

項　目		仕　様
ルータ機能	WAN プロトコル	PPPoE（PPP over Ethernet）
	PPP 認証	自動認証（CHAP/PAP）／ CHAP 固定／ PAP 固定
	PPP 接続／切断	常時接続（自動接続）／要求時接続（無通信時切断機能あり）
	接続先数 IPv4 セッション	登録：5 箇所、同時接続：5 箇所
	接続先数 IPv6 セッション	登録：1 箇所、同時接続：1 箇所
	ルーティング方式	スタティックルーティング（最大 150 件）
	DHCP サーバ機能	あり（最大 253 アドレス割当）
	DNS Proxy 機能	あり
	NAT 機能	IP マスカレード：最大 4096 セッション 静的 NAT：最大 64 アドレス
	静的 IP マスカレード	あり
	ユニバーサルプラグアンドプレイ（UPnP）機能	あり
	複数固定 IP サービス対応機能	あり
	パケットフィルタ機能	フィルタ種別、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、プロトコル種別、送信元ポート、宛先ポート、方向指定可能、登録：128 件
	SPI 機能	TCP タイムアウト、UDP タイムアウト、ICMP タイムアウト設定可能
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoE パケット、IPv6 パケット
VoIP 機能	接続手順	SIP
	音声 CODEC	ITU-T G.711 μ -law
	エコー・キャンセラ	ITU-T G.168
設定・保守機能	設定方法	Web ブラウザ、電話機からの設定・保守
	状態表示機能	回線状態、WAN 側 IP アドレス、バージョン情報他
	ログ機能	あり
	設定値の保存・復元機能	ファイルに保存、ファイルからの復元
	ルータ機能のソフトウェアバージョンアップ機能	Web ブラウザを使用、電話機を使用（※ 1）、自動更新

※ 1　電話機を使用して設定・保守機能をご利用になるためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

■ソフトウェア仕様（無線 LAN）

項　目			仕　様
無線 LAN 機能（拡張カードスロットに無線 LAN カード（SC-40NE／SC-40NE「2」）を装着した場合）	端末インタフェース		ExpressCard/34（PCI Express）準拠
	IEEE802.11b	周波数帯域／チャネル	2.4GHz 帯（2400 ～ 2484MHz）/1 ～ 13ch
		伝送方式	DS-SS（スペクトラム直接拡散）方式
		伝送速度※1	11/5.5/2/1Mbps（自動切換）
	IEEE802.11g	周波数帯域／チャネル	2.4GHz 帯（2400 ～ 2484MHz）/1 ～ 13ch
		伝送方式	OFDM（直交周波数分割多重）方式
		伝送速度※1	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（自動切換）
	IEEE802.11n	周波数帯域／チャネル	2.4GHz 帯（2400 ～ 2484MHz）/1 ～ 13ch
		伝送方式	OFDM（直交周波数分割多重）方式
		伝送速度※1	[HT20] 144.4/130/117/104/78/72.2/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps [HT40] 300/270/243/216/162/150/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps （自動切替）
	アンテナ		ダイバーシティ方式／送信 2 ×受信 2 MIMO（内蔵）
	セキュリティ		「WEP（128bit）」、「WEP（64bit）」「WPA-PSK（TKIP）」、「WPA-PS K（AES）」、「WPA 2-PSK（TKIP）」、「WPA2 -PSK（AES）」、「WPA-PS K/WPA2-PSK（TKIP/ AES）」、無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY 接続拒否）、MAC アドレスフィルタリング、ポートセパレート

※ 1　無線 LAN の規格値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ：
［NTT東日本］http://web116.jp/ced/
［NTT西日本］http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

● お客様サポートについて

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。

■NTT 東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

●本商品を利用した基本的なインターネット接続設定について
フレッツ光を新規にお申込いただいた際にお送りしております「設定用 CD-ROM」のご利用により、本商品の基本的なインターネット接続設定が簡単に実施可能です。
ご利用には「設定用 CD-ROM」が添付された冊子「超カンタン設定ガイド」をご覧いただくか、下記までお問合せください。
お問い合わせ先：**0120 － 275466**（10:00 ～ 18:00　年中無休）
※携帯電話からご利用の場合
0570 － 064074（通話料金がかかります）
※PHS・050IP 電話からはご利用いただけません。

●本商品の詳細なお取扱いに関するお問い合わせ（9:00 ～ 17:00）
お問い合わせ先：**0120 － 970413**
※携帯電話・PHS・050IP 電話からご利用の場合
03 － 5667 － 7100（通話料金がかかります）
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ（24 時間　年中無休）
お問い合わせ先：**0120 － 000113**
※携帯電話・PHS からも利用可能です。
※17:00 ～翌日 9:00 までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理などの対応時間は 9:00 ～17:00 です。

■NTT 西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

●本商品のお取扱い、および故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ先：**0120 － 248995**
※携帯電話・PHS からも利用可能です。

受付時間：
・本商品のお取扱いに関するお問い合わせ：9:00 ～ 17:00
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日は休業とさせていただきます。
・故障に関するお問い合わせ：24 時間　年中無休
※17:00 ～翌日 9:00 までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理などの対応時間は 9:00 ～17:00 です。

お問い合わせ時には、フレッツ光を新規にお申込いただいた際にお送りしております「開通のご案内」をご用意ください。
また、インターネット接続の設定をしている場合は、ご契約のプロバイダ資料についてもご用意ください。
なお、電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

©2014 NTTEAST・NTTWEST

本3311-1(2014.2)